



Плівкова теплиця Exclusive

***-Технічний паспорт
-Інструкція зі збирання***

Перед початком збирання повністю ознайомтесь з інструкцією, а потім приступайте до роботи. Тут ми зібрали для вас багато корисних рекомендацій.

Технічний паспорт

- Дана теплиця призначена для створення мікроклімату, сприятливого для вирощування різноманітних садово-городніх культур на дачних і присадибних ділянках.
- Площа ґрунту, який покривається - 12 кв.м. Висота вкопаної теплиці - 2 м.
- Каркас виготовлений з оцинкованого профілю. Постачається в розібраному вигляді і збирається за допомогою гвинтів та гайок.
- Теплиця кріпиться в ґрунт.
- В комплект входять всі необхідні елементи для збирання теплиці і кріплення плівки.
- Плівка в комплект не входить.
- Теплиця має 2 дверей і 2 кватирки.
- Рекомендовано мати наступний інструмент: шуруповерт, гайковий ключ, лопату, будівельний рівень, а також ножиці для розкроювання плівки.

Гарантійні зобов'язання

1. Підприємство-виробник несе відповідальність за повноту комплектації каркасу теплиці.
2. Гарантійний термін експлуатації - 1 рік з моменту продажу. Гарантія поширюється на будь-які виробничі дефекти і дефекти матеріалу.
3. Гарантія не поширюється на пошкодження, викликані корозією елементів конструкції або надмірним зовнішнім навантаженням.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на випадки:

1. Установка теплиці з порушенням рекомендацій, вказаних в інструкції.
2. Порушення правил експлуатації.
3. Використання теплиці не за призначенням.
4. Повені, урагани та інші стихійні лиха.

Виробник залишає за собою право на внесення змін до конструкції.

Правила з експлуатації

- 1.** Перед початком експлуатації, теплиця повинна бути зібрана і встановлена в ґрунт відповідно до інструкції.
- 2.** Теплиця не повинна піддаватися впливу, який може створити деформацію каркасу або покриття.
- 3.** Теплицю рекомендовано встановлювати на освоєних ділянках, де вітер послаблюється будівлями і деревами. Теплиця розрахована на вітрове навантаження не більше 10 м/с.

Специфікація на теплицю з профільної оцинкованої труби Exclusive 4м			
Деталі (Труба 25х25)			
№ (Позначення)	Назва деталі	Кількість (шт.)	Довжина
1	Арка	15	1556 mm
2	Балка	2	1515 mm
3	Нога	10	835 mm
4	Розпорка	4	1475 mm
5	Стійка коробки	4	1800 mm
6	Верх-Низ Дверей	4	947 mm
7	Стійка дверей	4	1738 mm
8	Середина дверей	2	897 mm
9	Діагональ дверей	2	1463 mm
10	Кватирка	4	1420 mm
Деталі (Омега профіль)			
Без позначення	Притиски	8	65 mm
111	Діагональ	2	1640 mm
Без позначення	Якір (Деталь опора)	10	150 mm
333	З'єднувач поздовжній	20	1220 mm
Кріплення (Листовий метал цинк 1 мм та 1,5 мм)			
№ (Позначення)	Назва деталі	Кількість (шт.)	Товщина
K1	Кріплення пластин	36	1,5 mm
K2	Кріплення Кутик	48	1,5 mm
K3	Кріплення Арка-Балка	8	1,5 mm
K4	Кріплення діагоналі дверей	8	1,5 mm
K6	Шпінгалет	4	1,5 mm
K7	Тримач кватирки	4	1,5 mm
K9	Кліпса	70	1 mm
K10	Кліпса подовжена	50	1 mm
Метизи (M5,M6)			
№ (Позначення)	Назва деталі	Кількість (шт.)	Кількість (г.)
M5x10	Гвинт	75	220
M5x30	Гвинт	8	41
M5x35	Гвинт	300	1650
M5	Гайка	388	390
M5	Гайка з пластиковою вставкою	4	5
M6x70	Гвинт	8	120
M6	Гайка з пластиковою вставкою	8	16
M6	Шайба	50	120
M5	Ручка пластикова	4	


07400, Україна, Бровари, вул. Воїнів-Афганців, 2

Тел.: (096) 556 88 22

Тел.: (073) 556 88 22


www.zniva.com.ua



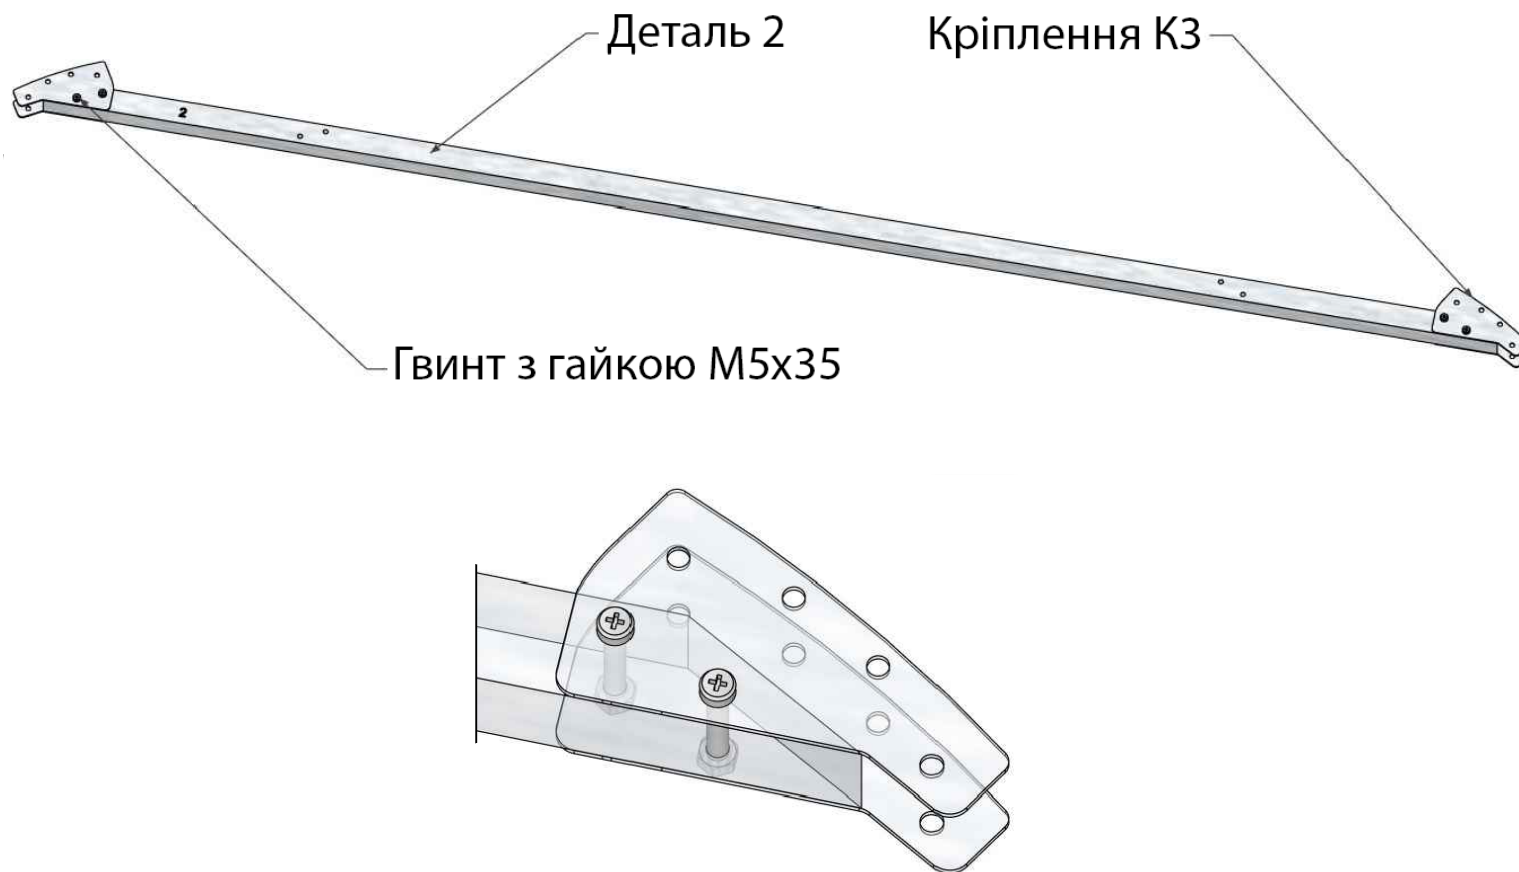


Візьміть деталь з позначкою 2 та приєднайте до неї два кріплення КЗ за допомогою 4 гвинтів М5х35. Кріплення мають бути з обох сторін.

Деталь 2

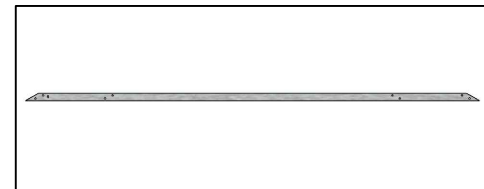

1 шт.

Кріплення 3

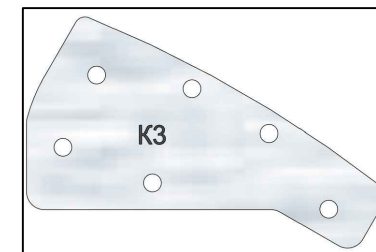

4 шт.

Гвинт М5х35




4 шт.

Гайка М5



4 шт.

Крок 1

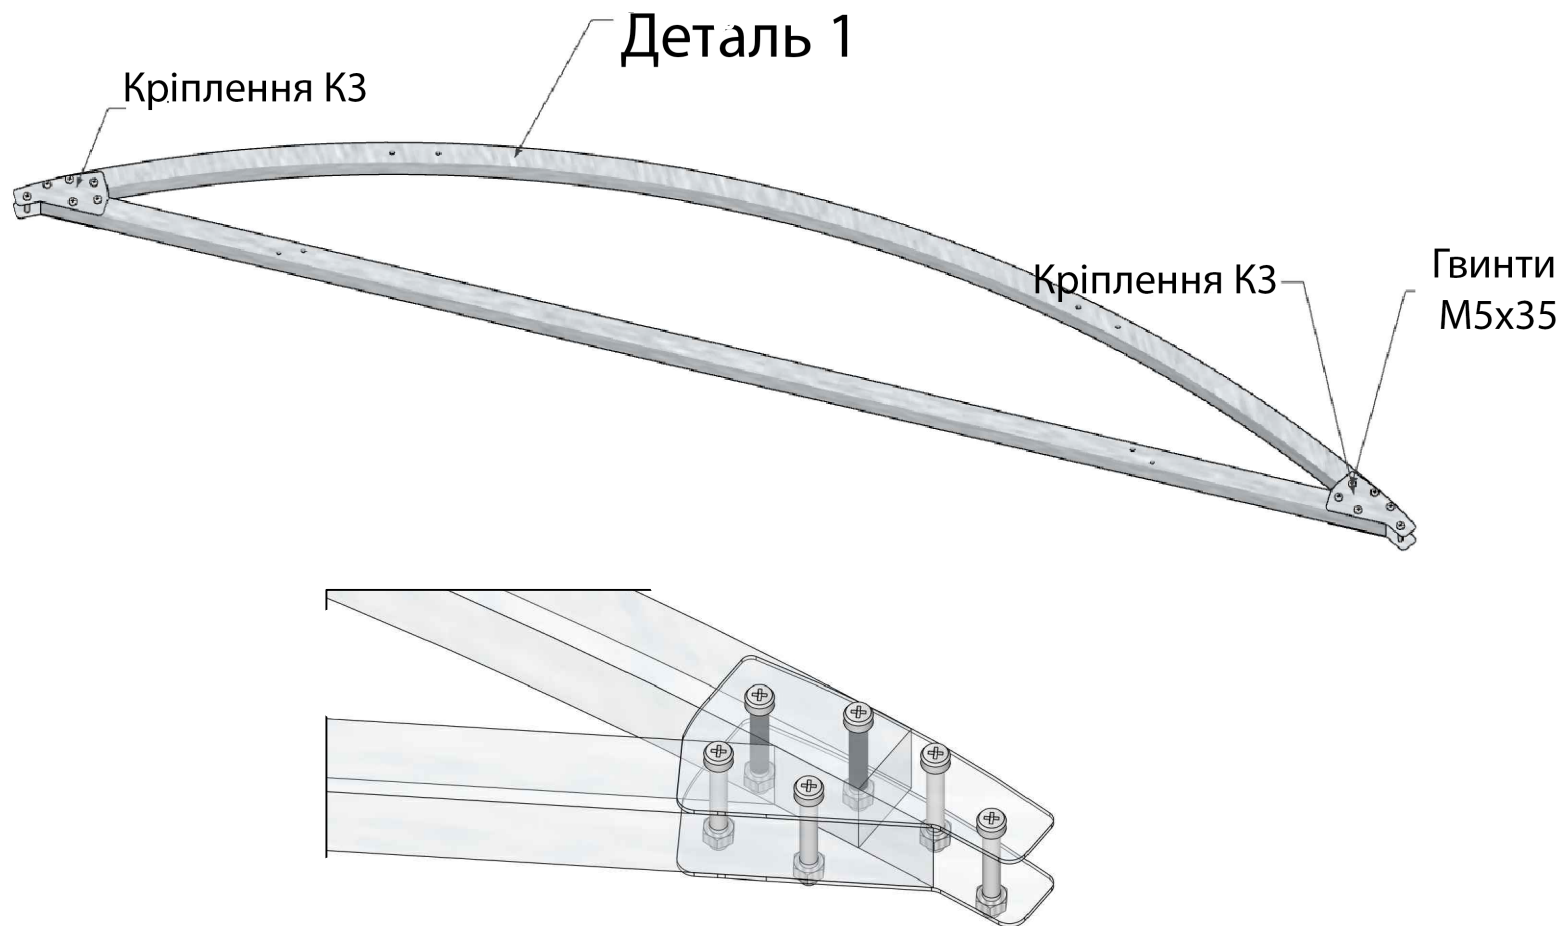

Приєднайте деталь 1 за допомогою 4 гвинтів М5х35.

Деталь 1




ГВИНТ М5х35




Гайка М5



Крок 2

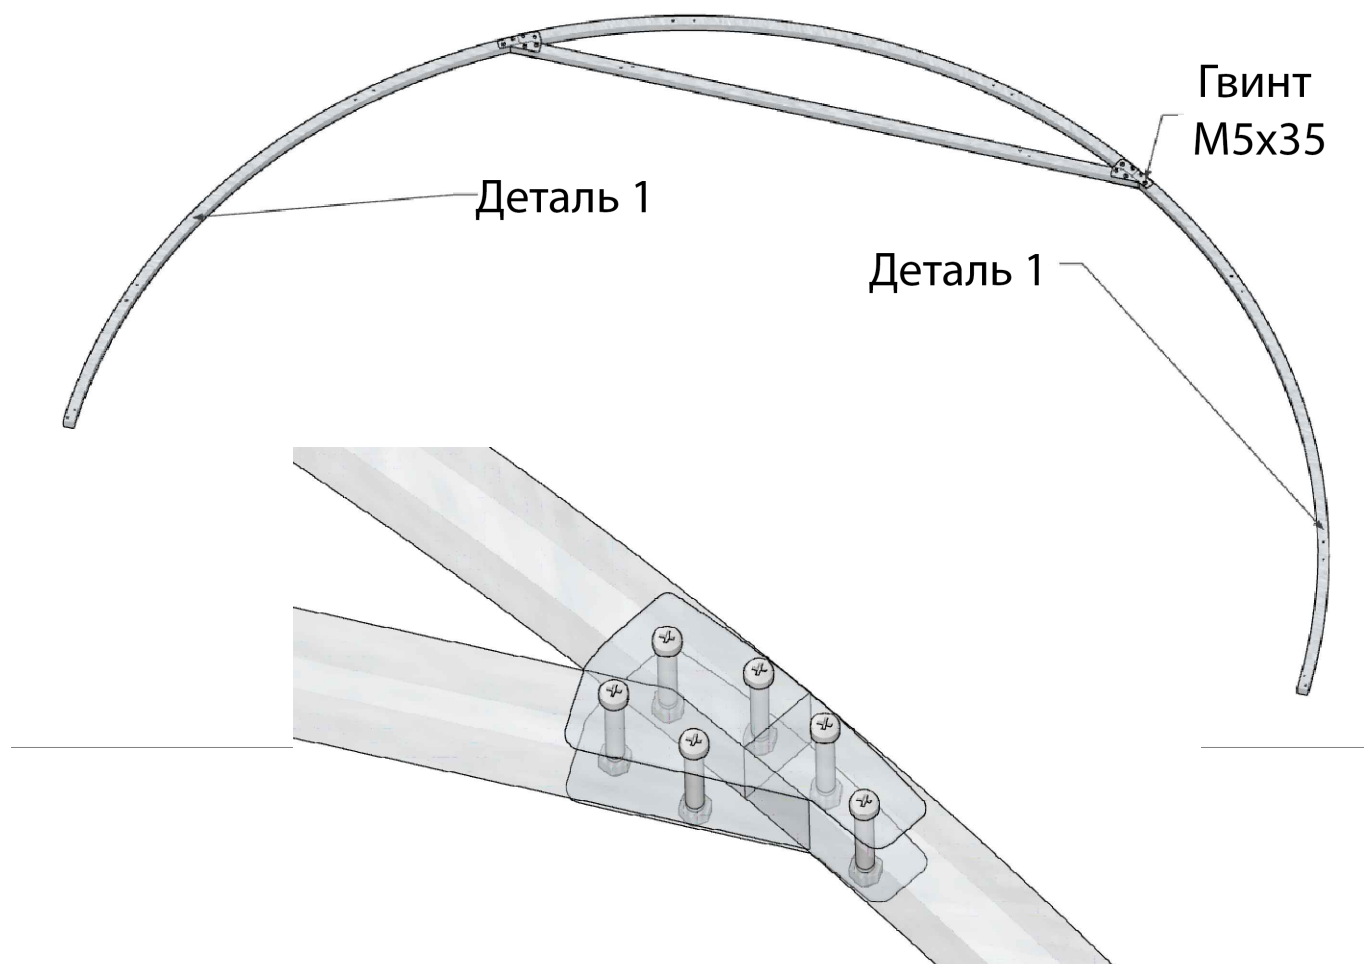

Деталь 1



2шт.

ГВИНТ M5x35



4шт.


Гайка M5



4шт.


Доєднайте ще дві деталі під маркуванням 1 по обидві сторони.

Крок 3

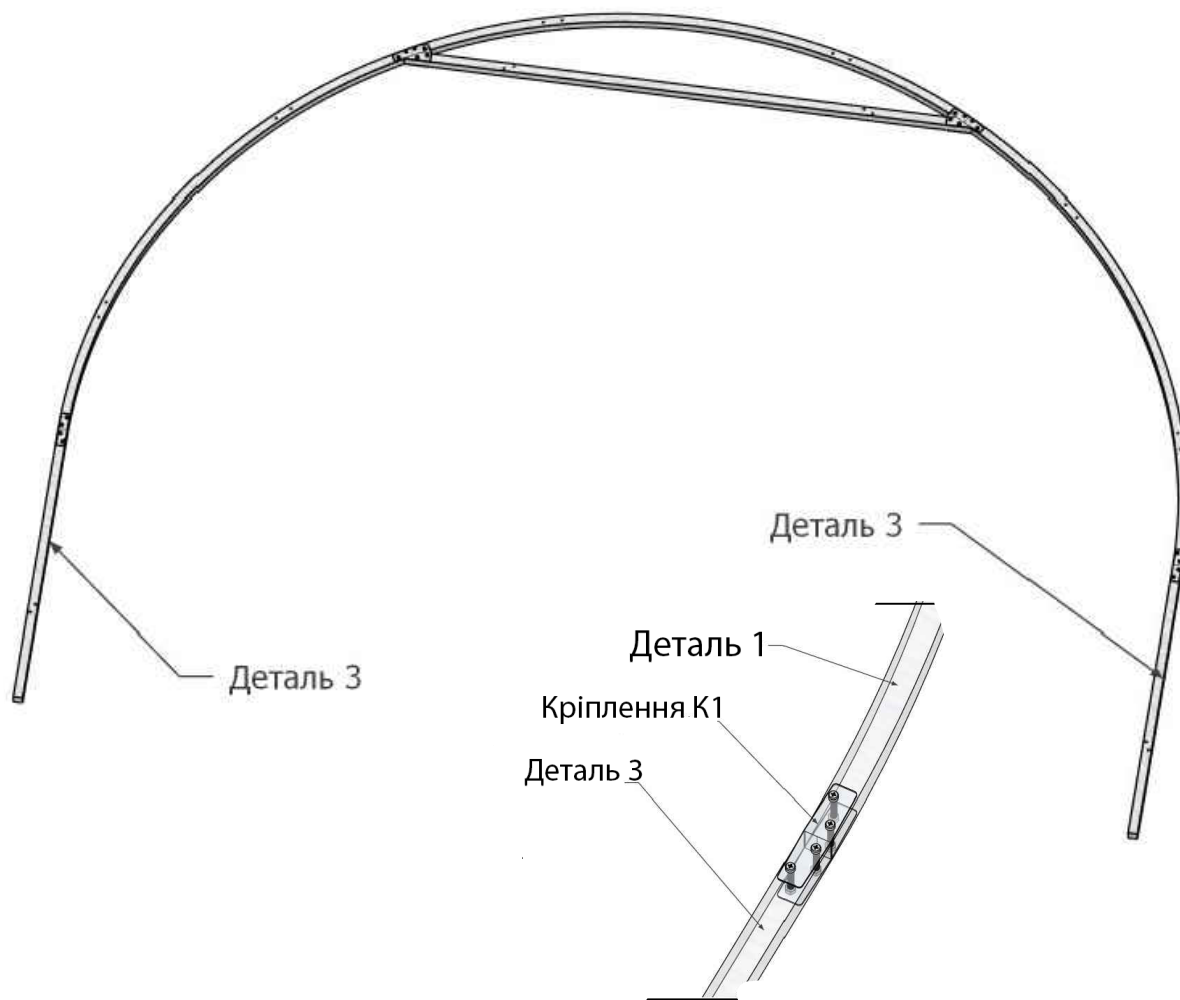


Приєднайте деталь 3 з обох сторін арки за допомогою кріплення К1.


Деталь 3

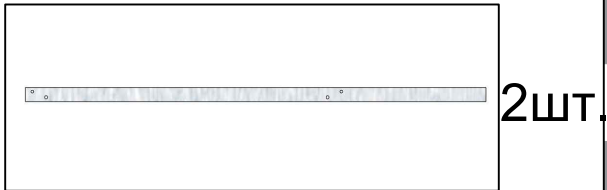

Кріплення 1

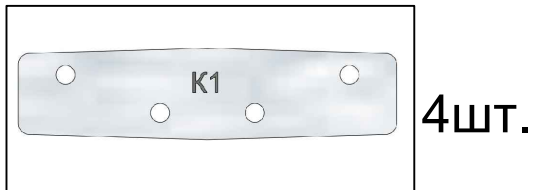


Гвинт М5х35

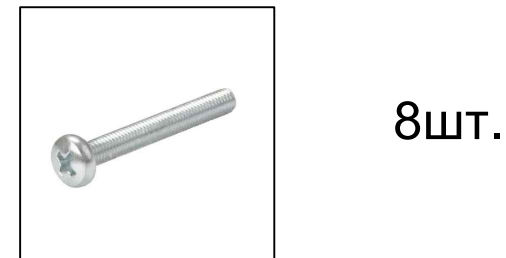

Гайка М5




Крок 4

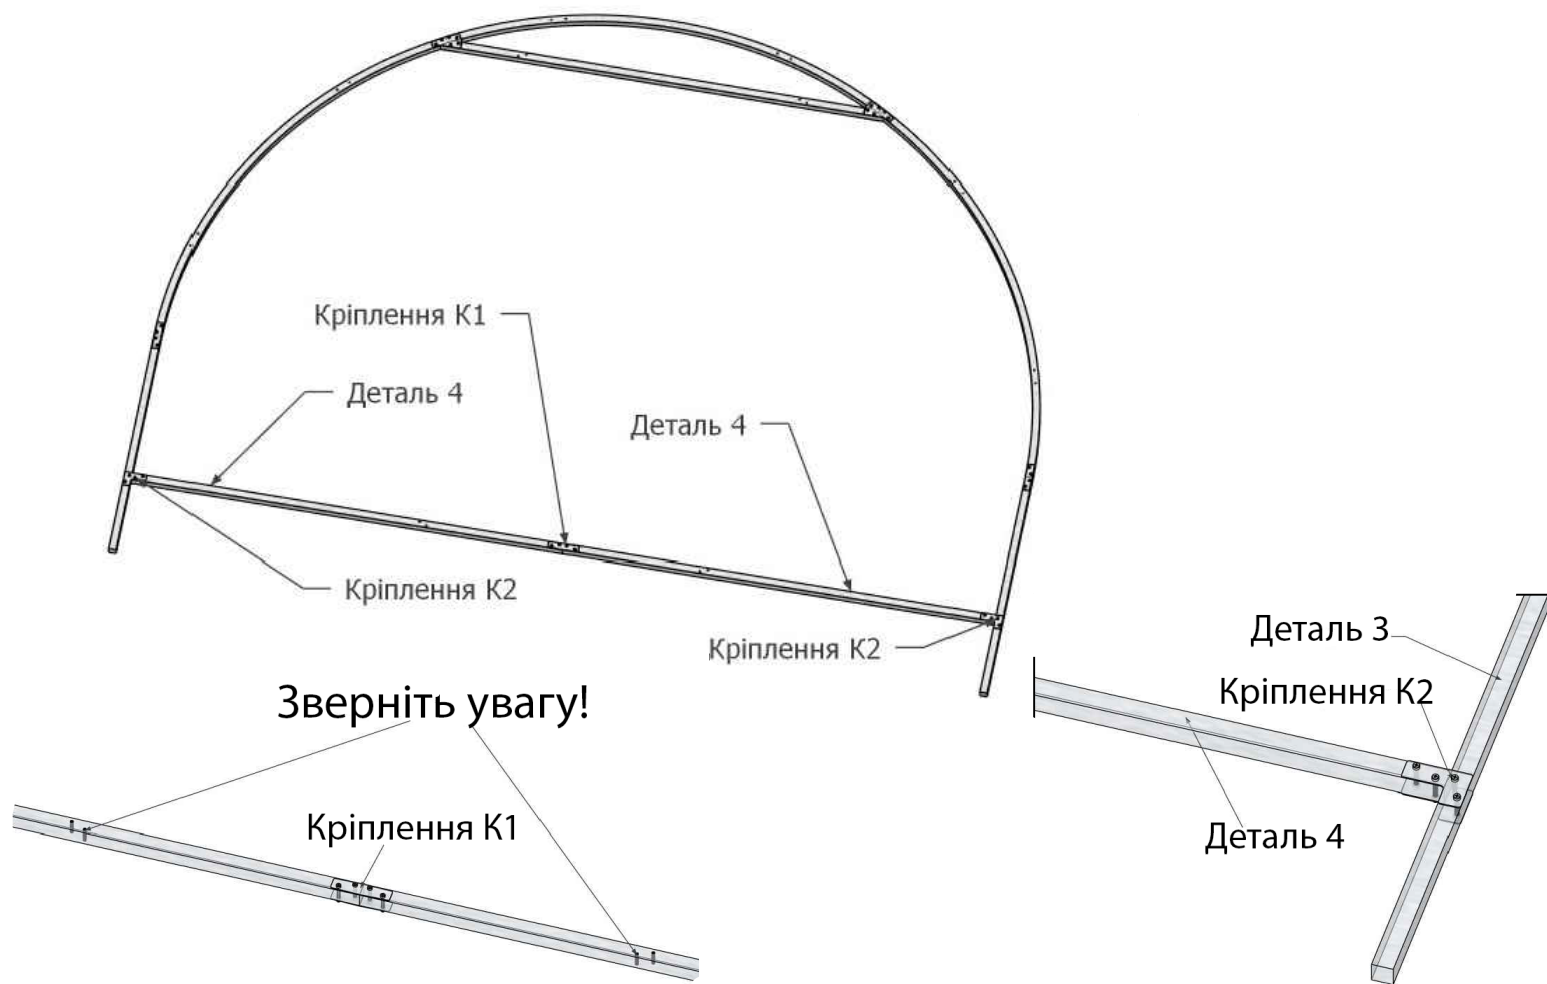

Візьміть дві деталі під номером 4 та приєднайте їх до деталей за номером 3 (у дзеркальному вигляді).


Зверніть увагу, деталь 4 має бути розташована як на малюнку. Орієнтуйтеся по отворах.

Деталь 4




2шт.

Кріплення 2

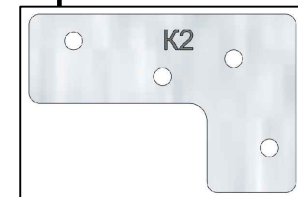

4шт.

Кріплення 1

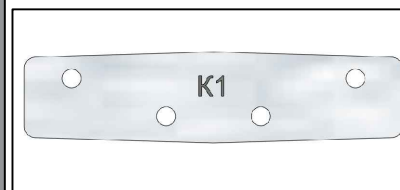

2шт.

Гвинт M5x35




12шт.

Гайка M5



12шт.

Крок 5

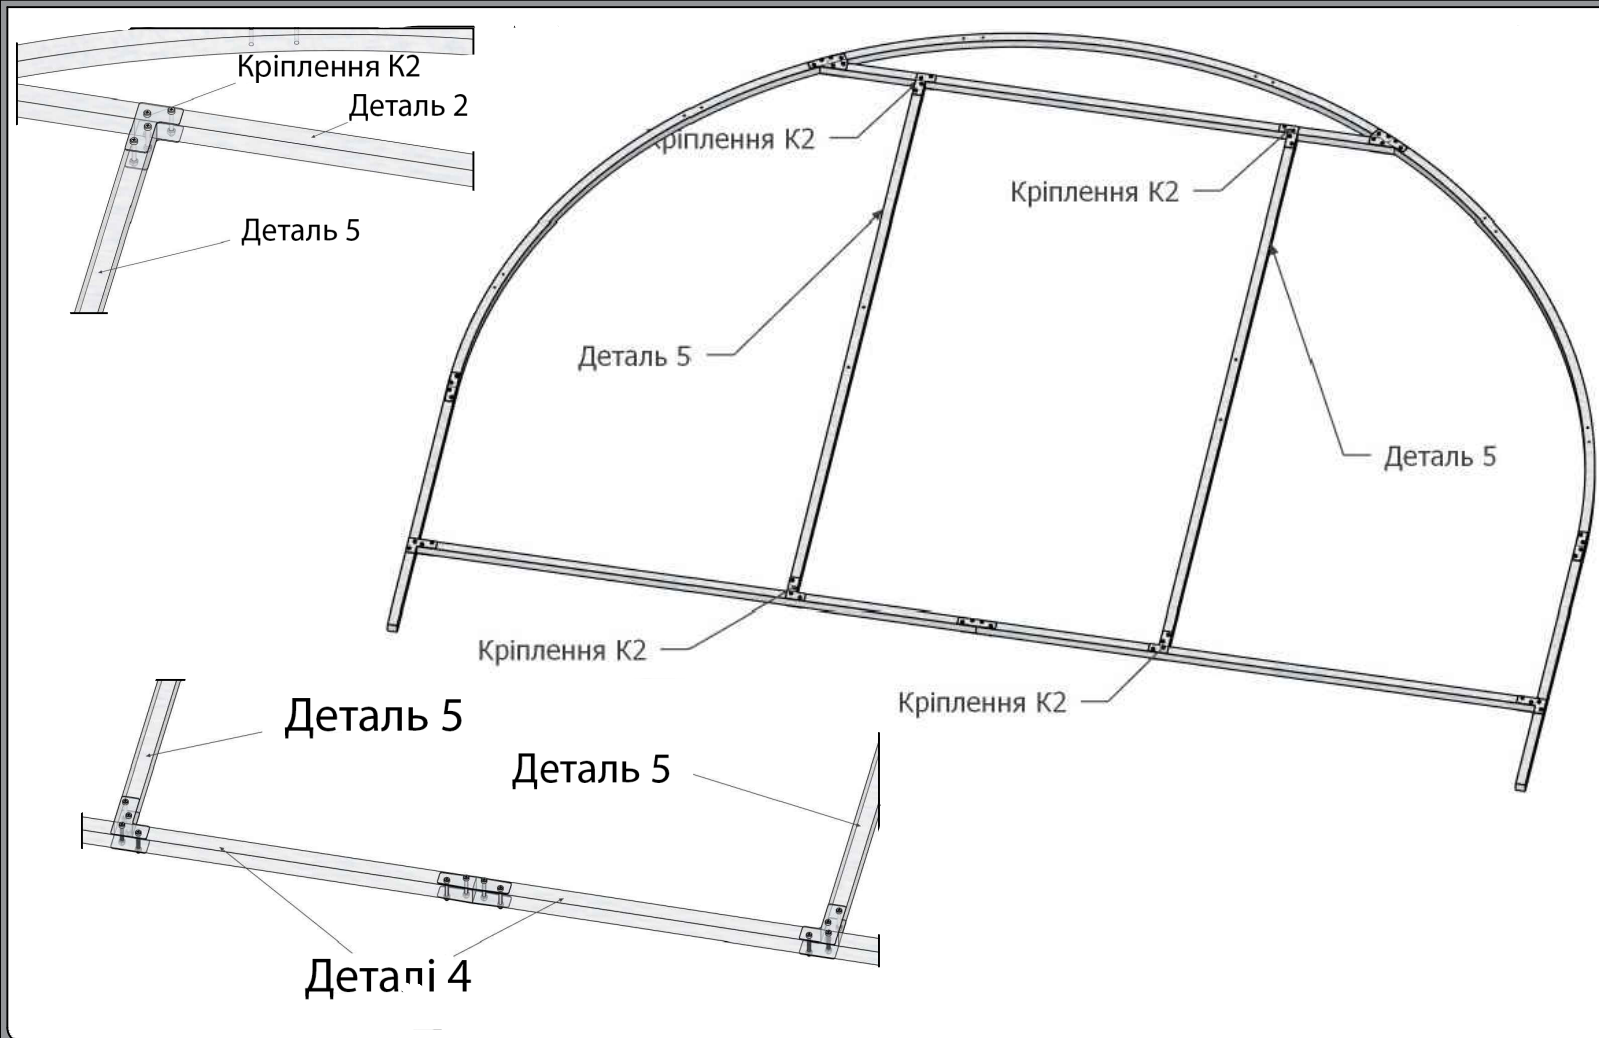


Приєднайте дві деталі з маркуванням 5 до основної конструкції за допомогою кріплень 2.

Деталь 5



2шт.

Кріплення 2

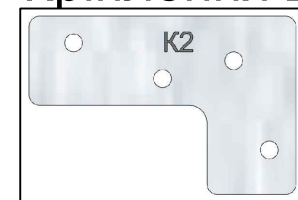

8шт.

Гвинт M5x35




16шт.

Гайка M5



16шт.

Крок 6

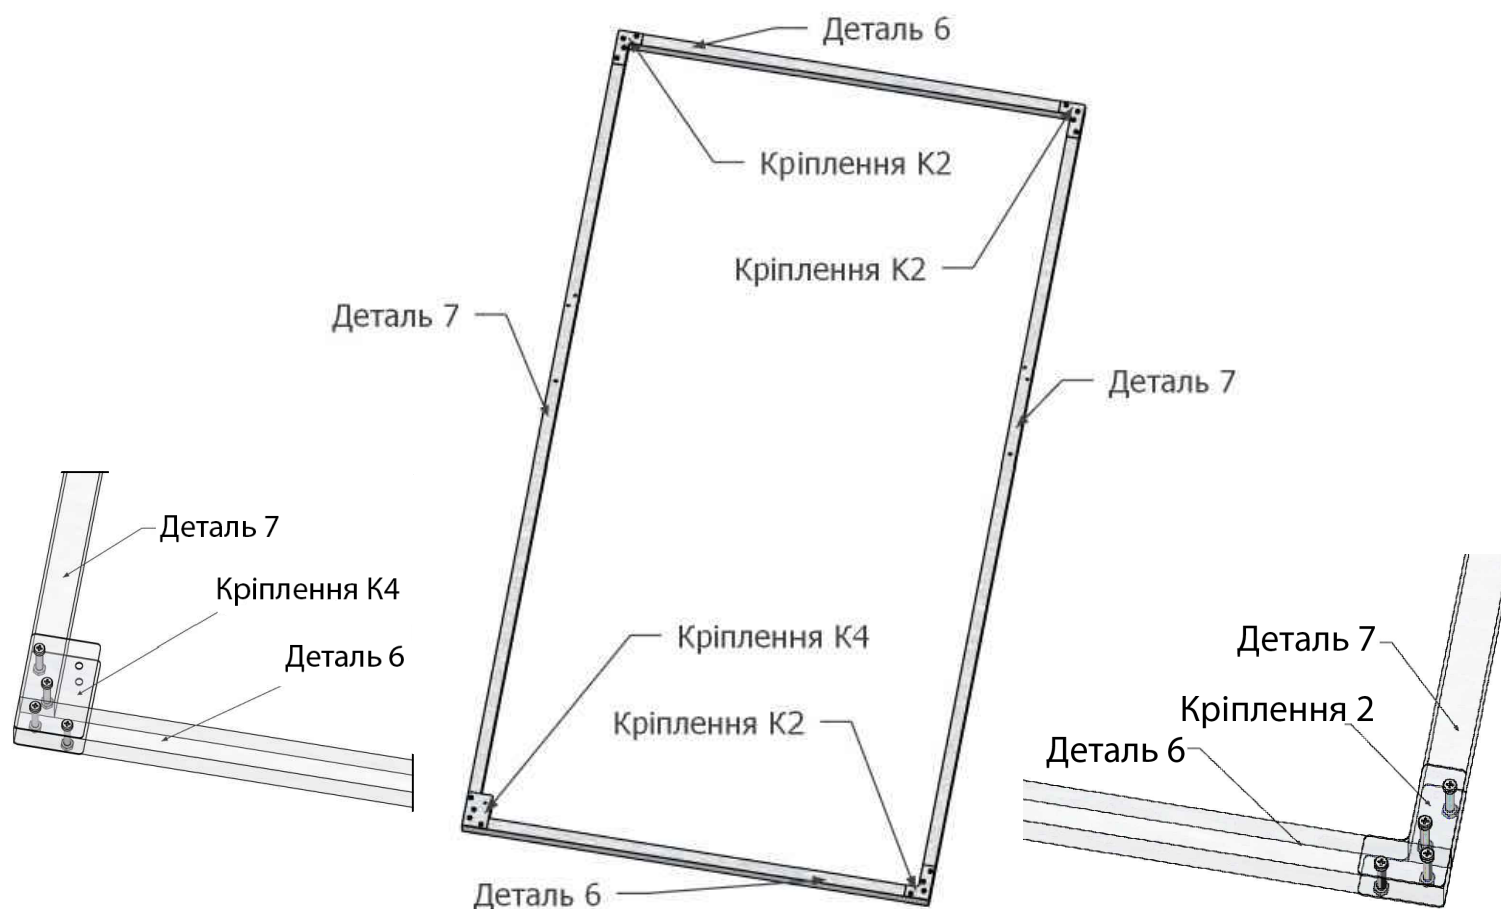

Приступаємо до збірки дверей.

Для цього нам потрібно з'єднати між собою деталі 6 та 7 за допомогою кріплень 2 та 4.

Деталь 6




2шт.

Деталь 7




2шт.

Кріплення 2

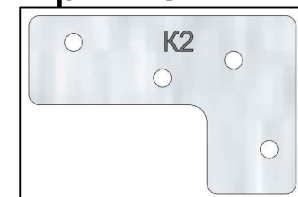

6шт.

Кріплення 4

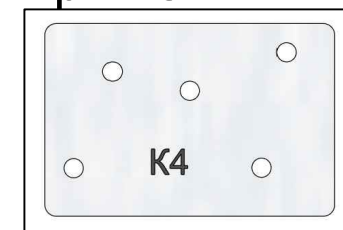

2шт.

Гвинт М5х35




16шт.

Гайка М5



16шт.

Крок 7

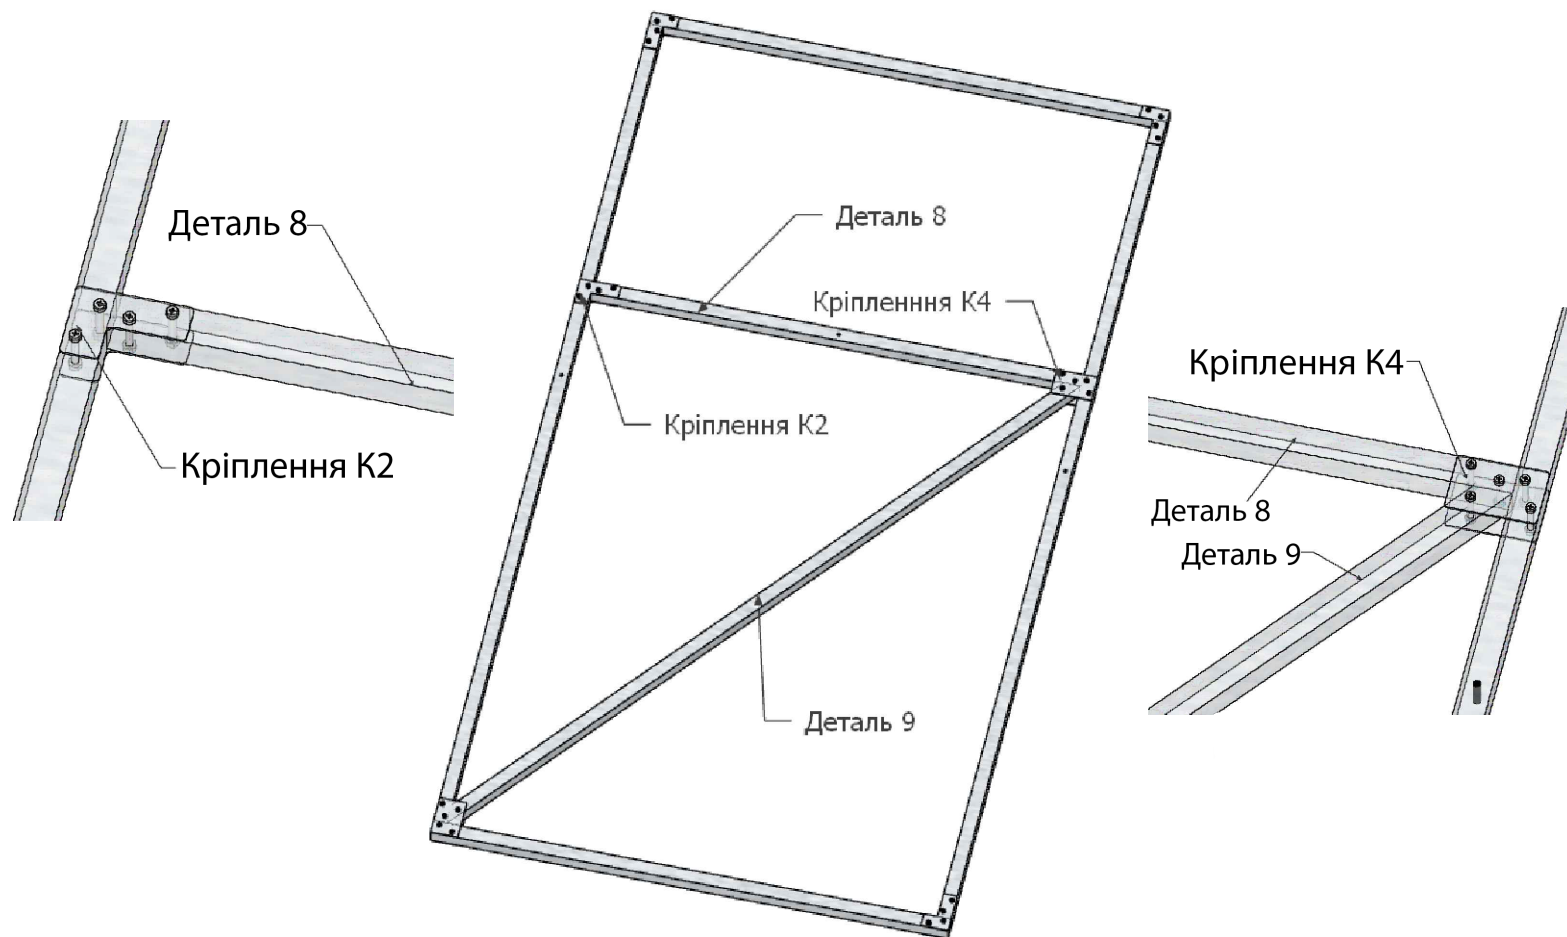

Доєднайте до дверей деталь 9 (діагональ), а вже потім деталь 8.
Після цього кріплення на дверях потрібно затягнути.

Деталь 8




1шт.

Деталь 9




1шт.

Кріплення 2

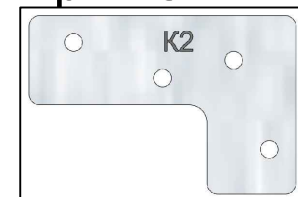

2шт.

Кріплення 4

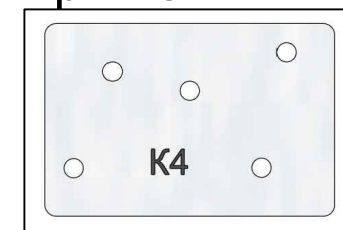

2шт.

Гвинт М5х35




10шт.

Гайка М5



10шт.


Крок 8

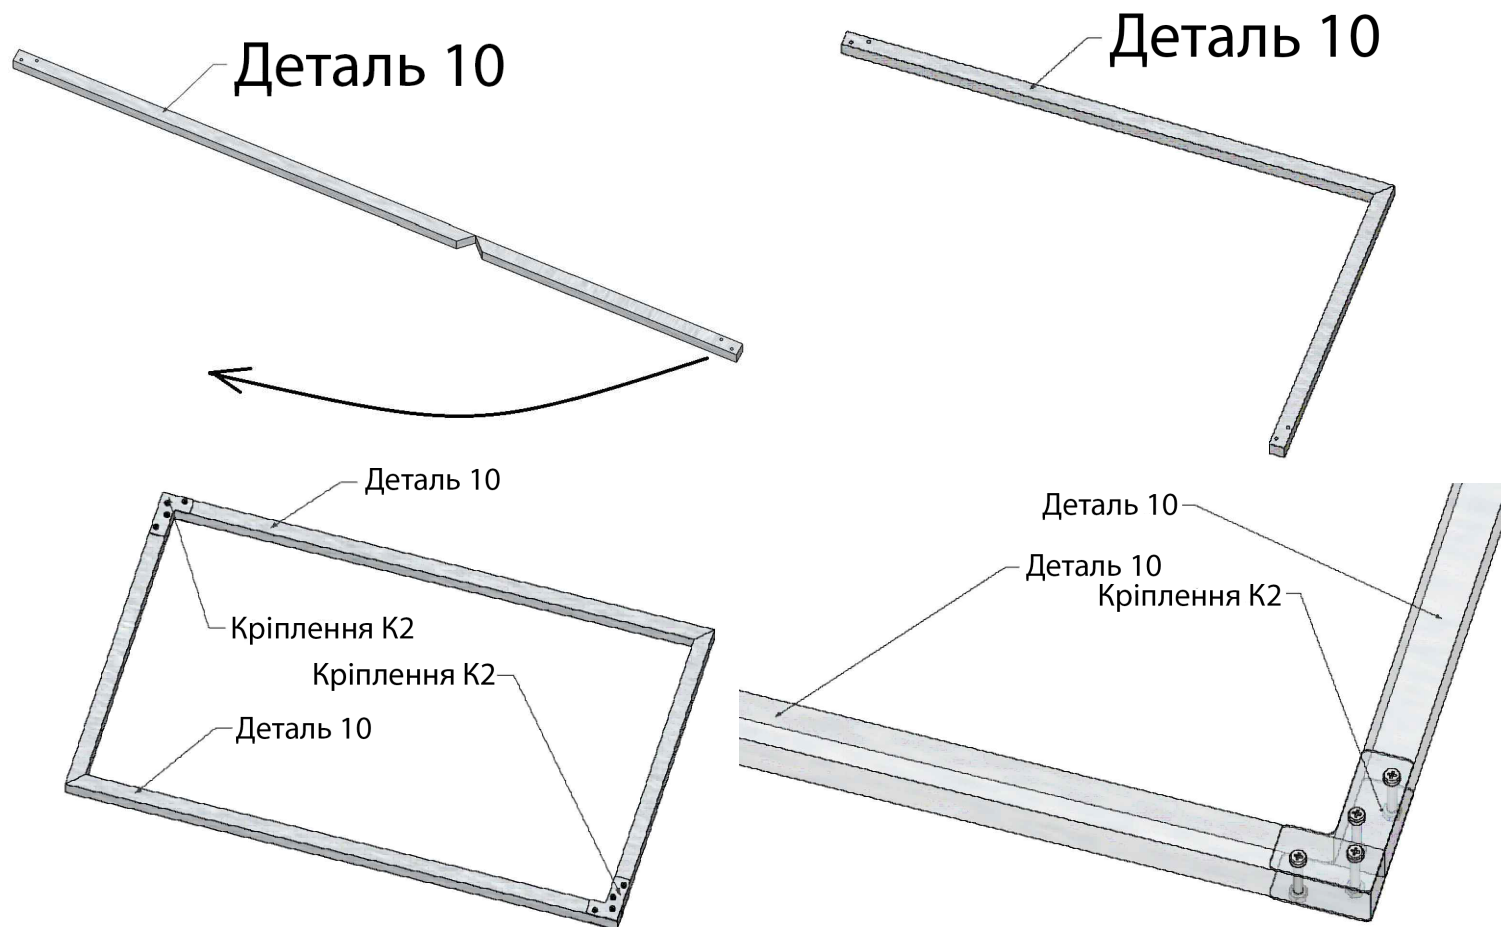

Деталь 10

2шт.

Кріплення 2

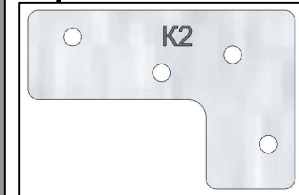

4шт.

Гвинт М5х35



8шт.


Гайка М5



8шт.

Зберіть кватирку з двох деталей під номером 10.
Для початку потрібно зігнути їх належним чином, як
показано на малюнку. Потім їх потрібно скрутити між
собою за допомогою кріплень K2.

Крок 9

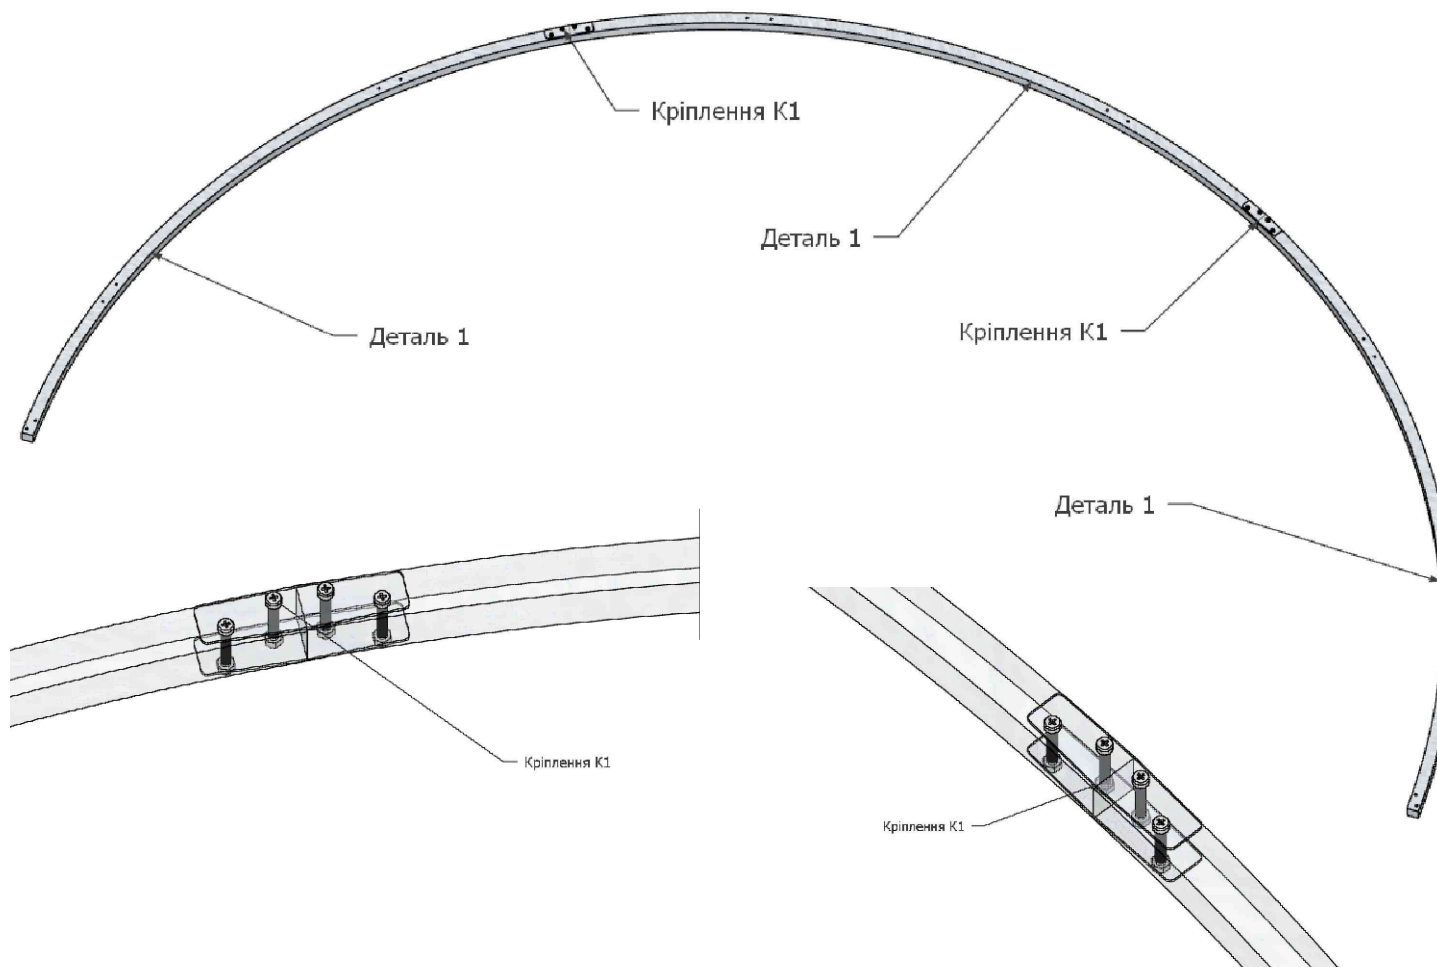


Деталь 1



3шт.

Кріплення 1

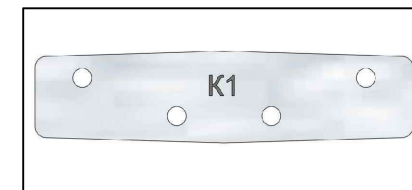

4шт.

ГВИНТ M5x35



8шт.

Гайка M5



8шт.

Приступаємо до збирання арок які знаходяться між фронтонами.


Для цього з'єднайте 3 деталі під номером 1.
Використовуйте кріплення K1.

Крок 10




Приєднайте деталь 3 з обох боків.
Використовуйте кріплення K1.
Після цього обов'язково потрібно затягнути кріплення на готових конструкціях.

Деталь 3



2шт.

Кріплення 1



4шт.

Гвинт М5х35




8шт.

Гайка М5



8шт.

Крок 11

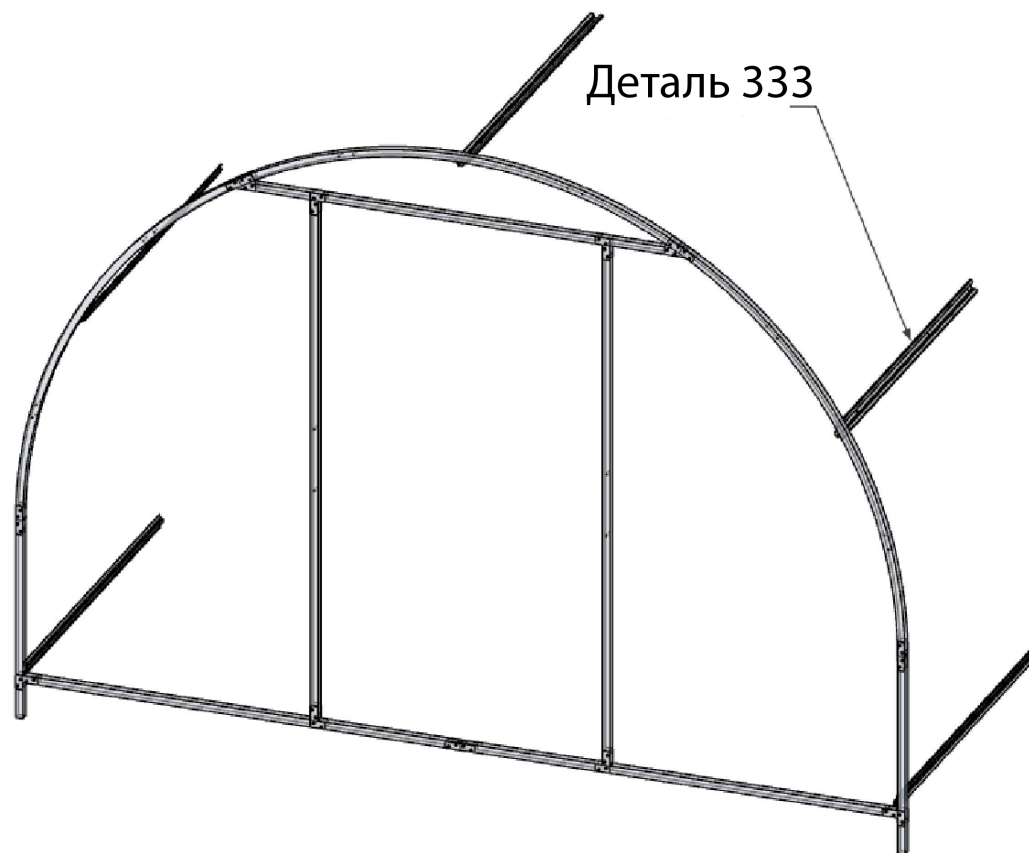

Деталь 333



5шт.

Гвинт М5х35



10шт.



Гайка М5



10шт.

Приступимо до з'єднання фронтона та арки.
Для цього візьміть п'ять деталей 333 та приєднайте їх до фронтона за допомогою гвинтів М5х35.

Крок 12

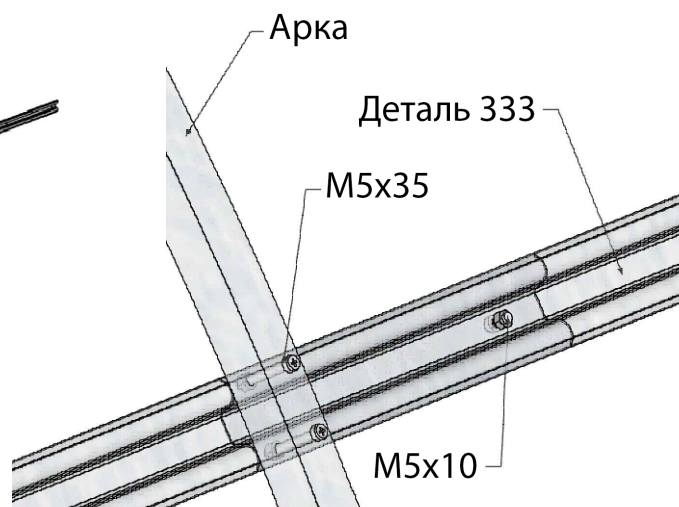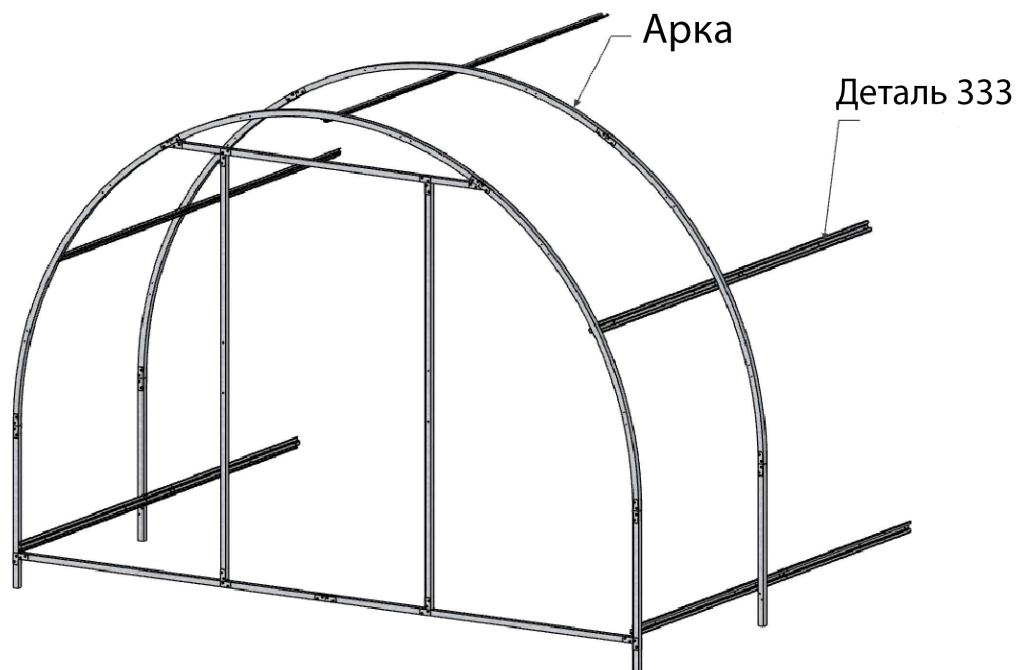

Приєднайте до основної конструкції арку та ще 5 деталей 333. Деталі 333 з'єднайте між собою за допомогою гвинтів М5х10

Деталь 333



5шт.

Гвинт М5х35



10шт.

Гвинт М5х10




10шт.

Гайка М5



15шт.

Крок 13

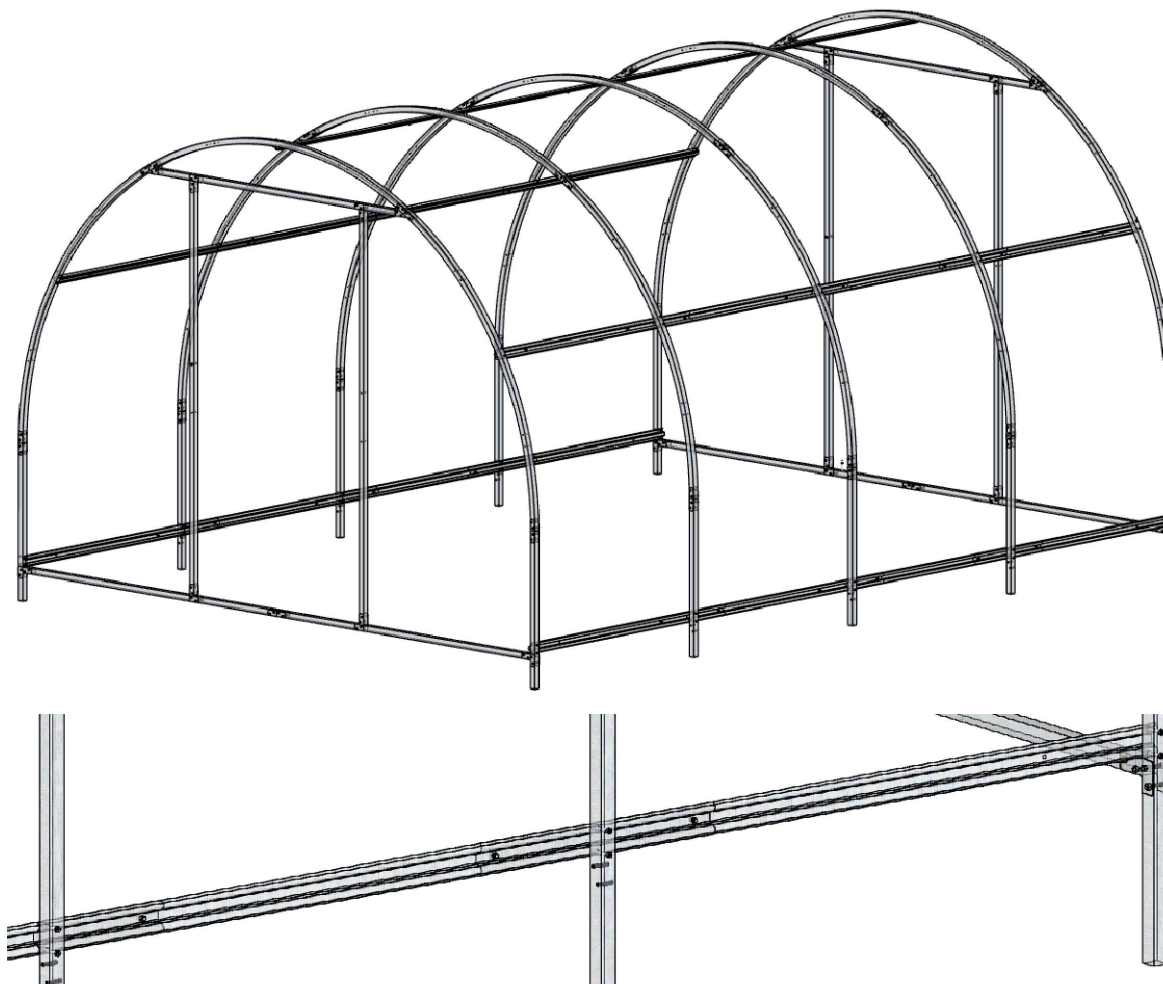

Повторіть попередні дії для приєднання інших арок.
Зверніть увагу, що в приєднанні останнього фронтона
з'єднувач (деталь 333) доведеться розвернути.

Деталь 333



10шт.

Гвинт М5х35



30шт.

Гвинт М5х10




15шт.

Гайка М5



45шт.

Крок 14

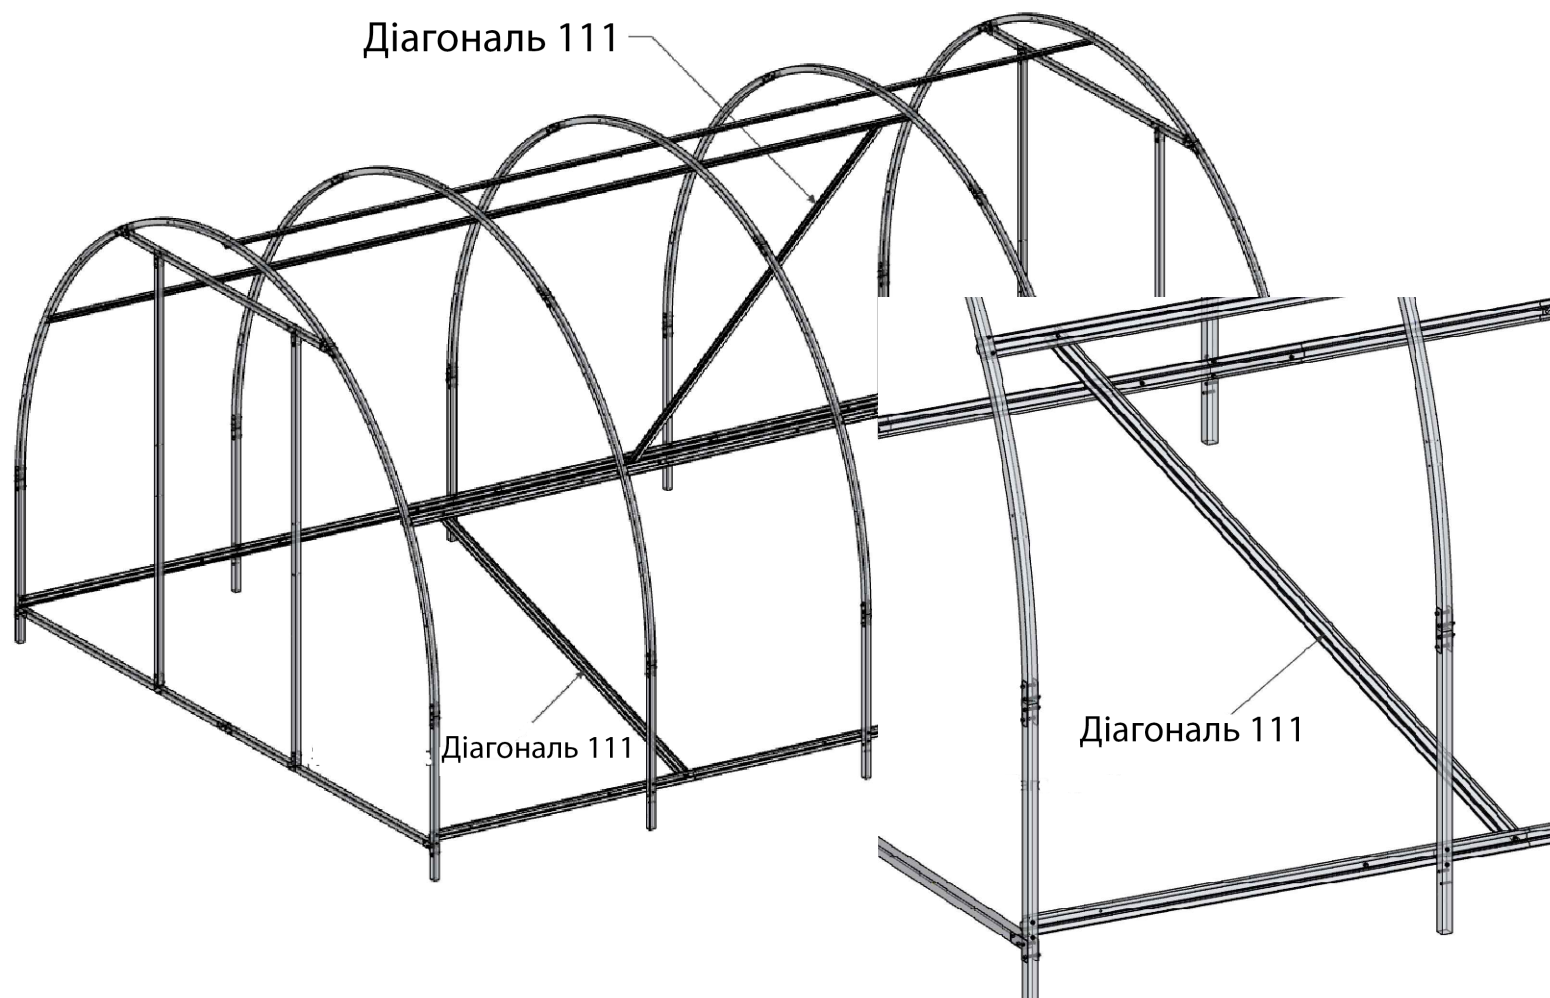

Доєднайте діагональні посилювачі (деталь 111) в отвори які знаходяться на деталях 333.

Деталь 111



2шт.

Гвинт M5x10




4шт.

Гайка M5



4шт.

Крок 15

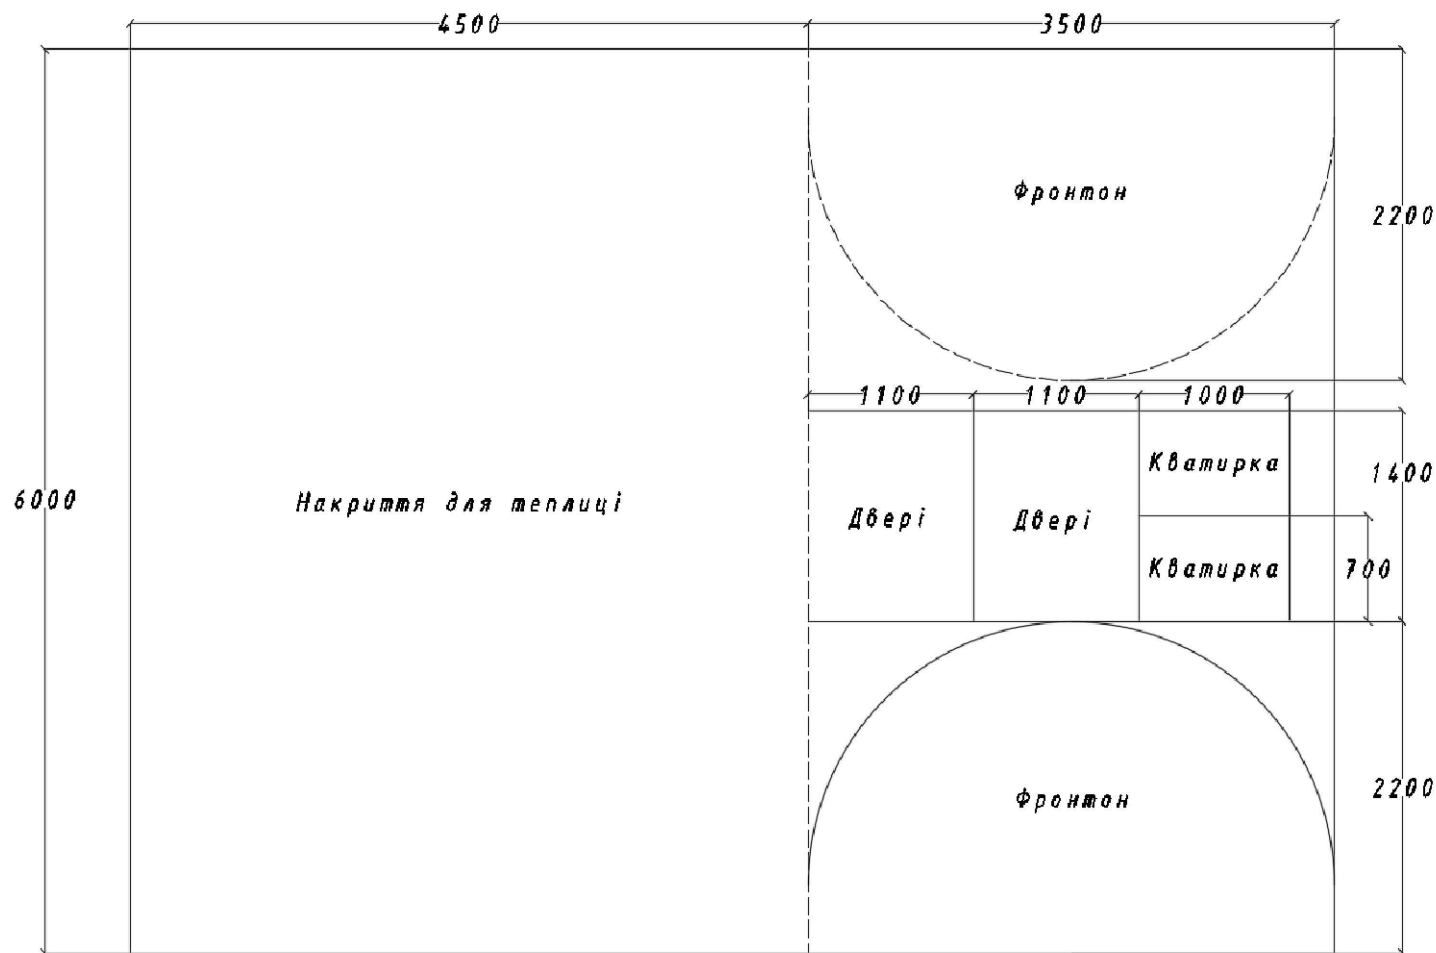

Плівка 6х8м





Ножиці




Розріжте плівку по вказаним розмірам.

Увага, на фронтон плівку спочатку потрібно вирізати розміром 2200х3500, а вже після її фіксації на фронтоні обрізати по радіусу.

Крок 16

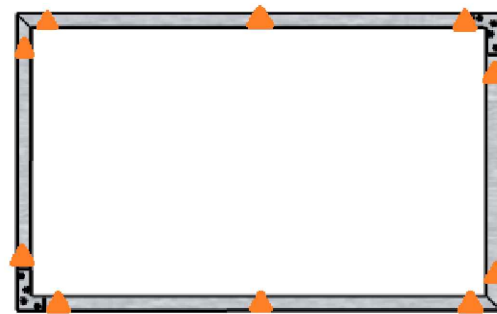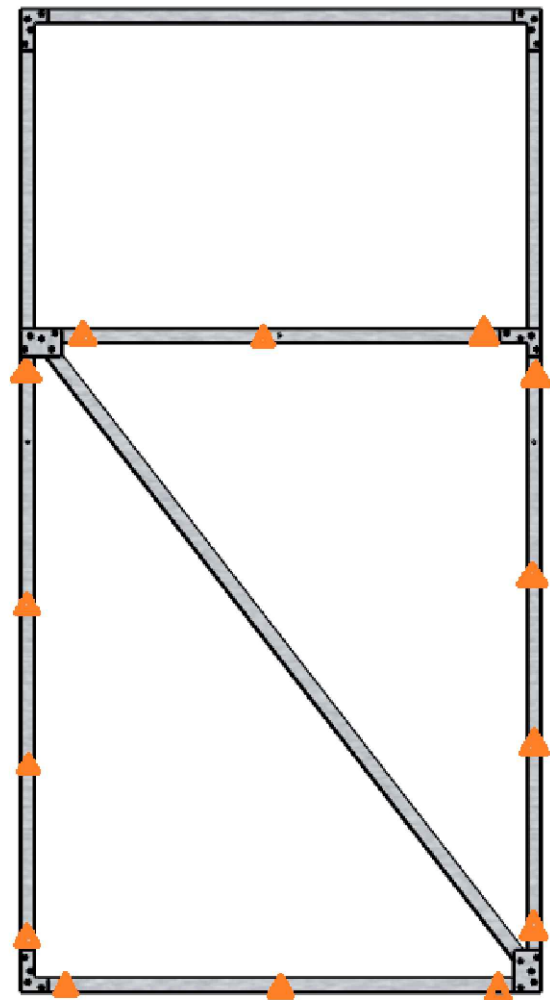

Кліпса K9

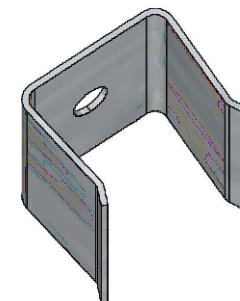

Ножиці




Також одягніть плівку на кватирку та двері перед їх встановленням у фронтон.

Використовуйте кліпси K9 для закріплення плівки.

Не одягайте кліпси на отвори які знаходяться на конструкції, оминайте їх!

Крок 17

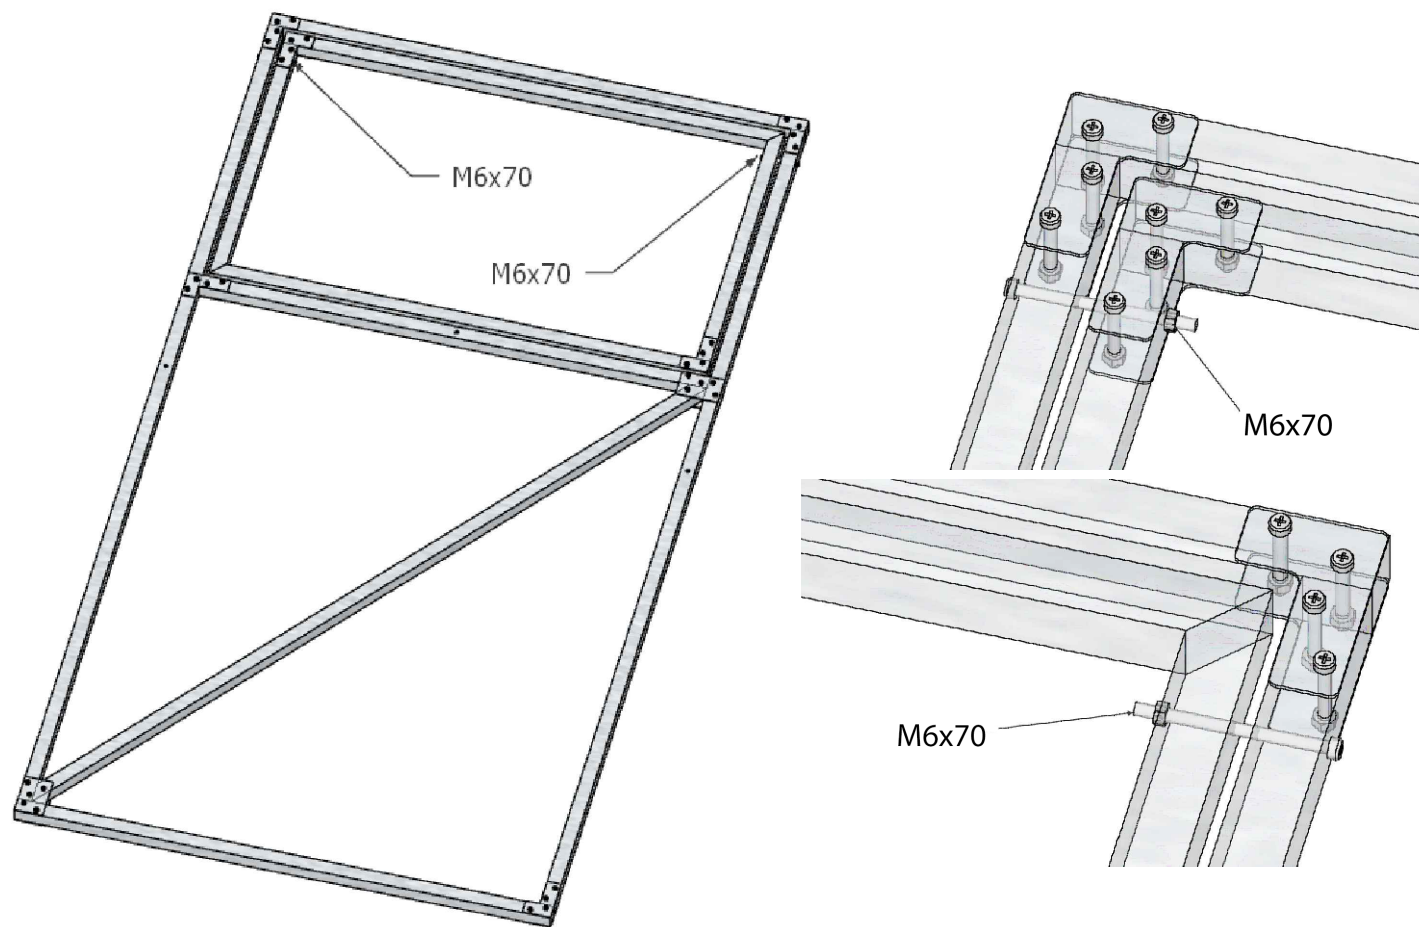

Гвинт М6х70



2шт.


Гайка М6



2шт.

Приєднайте кватирку до дверей за допомогою двох гвинтів М6х70. Відрегулюйте кватирку в проємі.


Крок 18

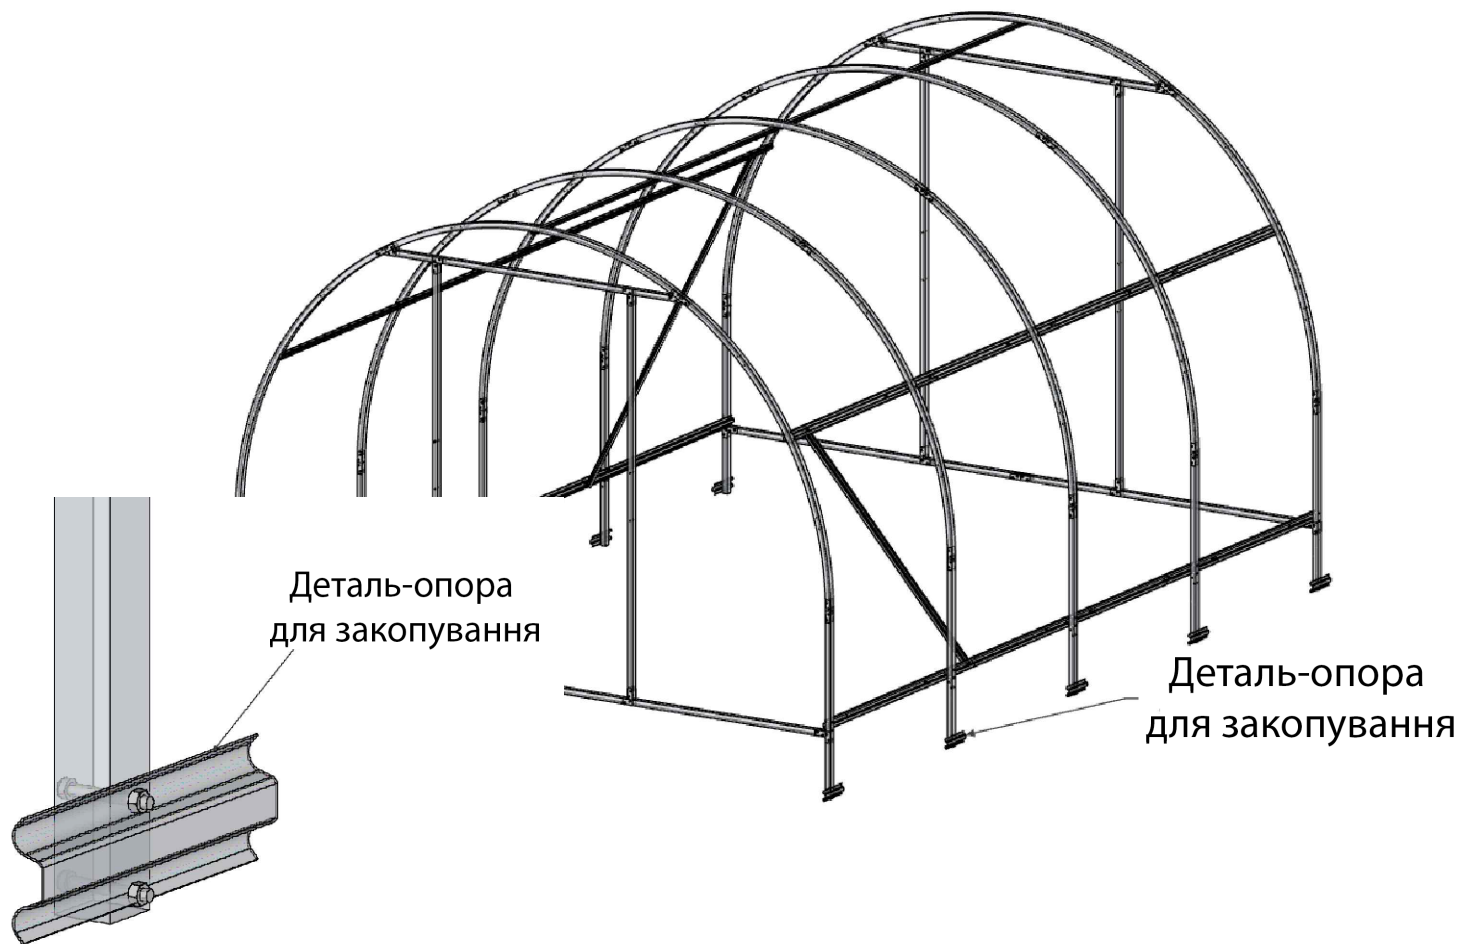

Перед встановленням теплиці в землю необхідно приєднати деталі які будуть її утримувати в землі.

Після вкопування теплиці в землю починаємо монтаж плівки на фасади теплиці.

Деталь-опора

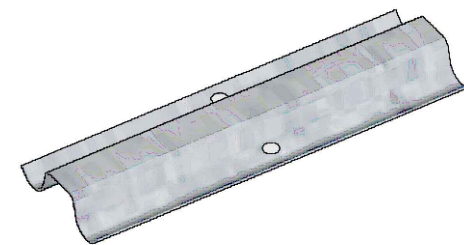

10шт.

Гвинт M5x35



20шт.


Гайка M5



20шт.


Крок 19

Ножиці

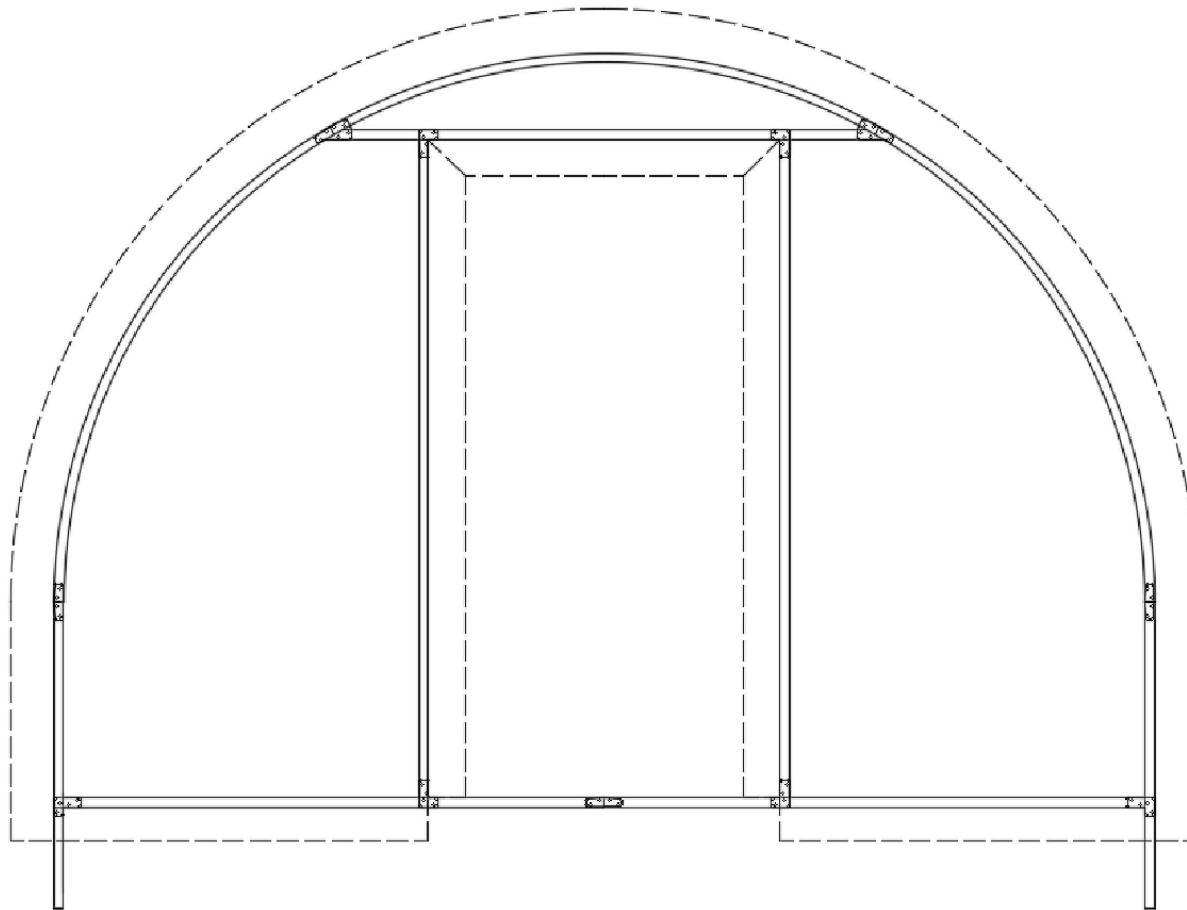

Підріжте плівку за таким шаблоном

Крок 20

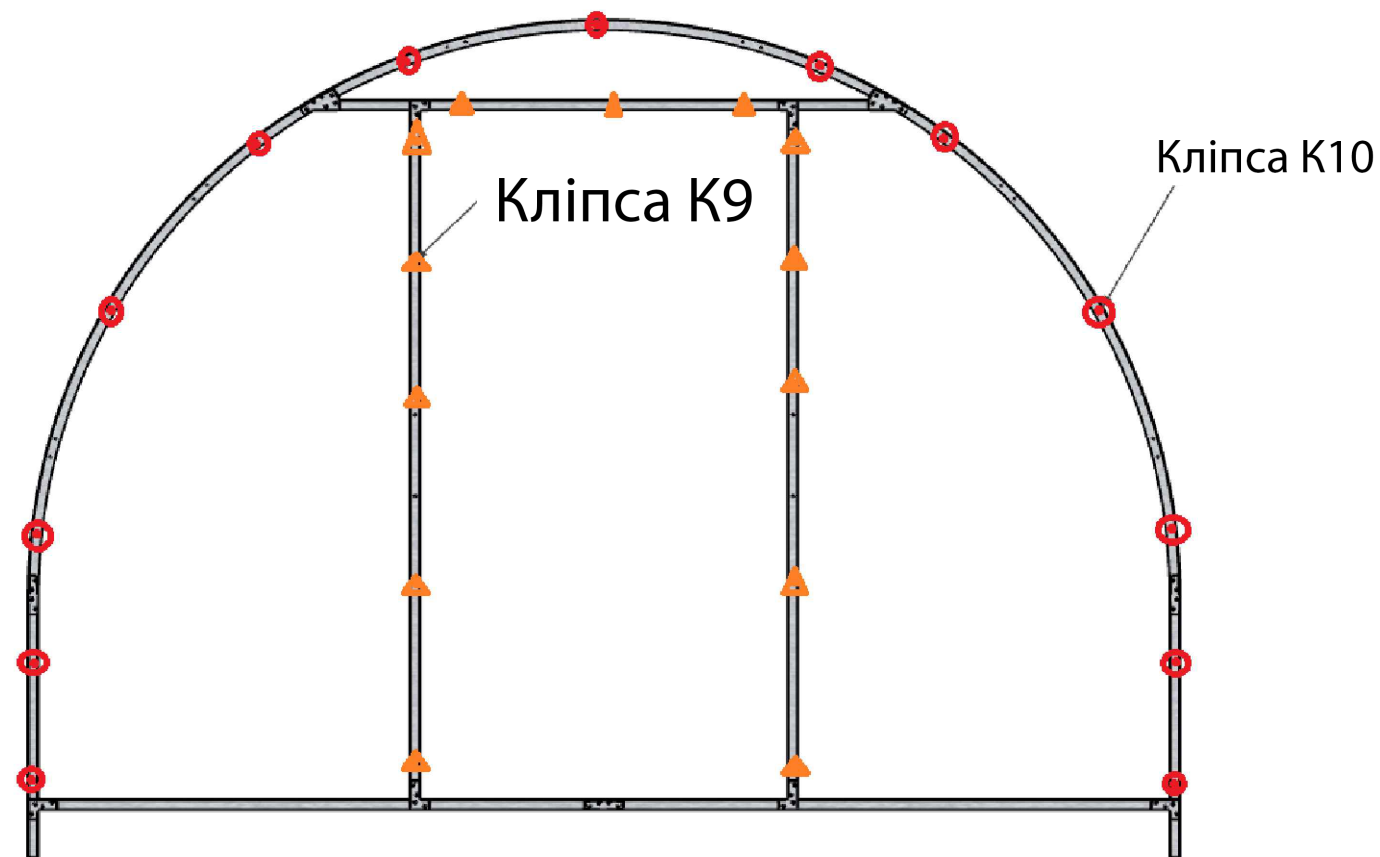


Закріпіть плівку на фронтоні за допомогою кліпс зазначених місцях.

По верху арки треба вдягнути кліпсу K10 (з двома отворами), в дверному проємі кліпсу K9.


Не одягайте кліпси на отвори які знаходяться на конструкції, оминайте їх!


Кліпса K10 призначена для фіксації як фасадної, так і верхньої плівки.

Кліпса K9

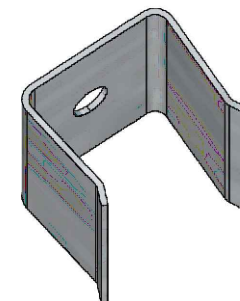

Кліпса K10

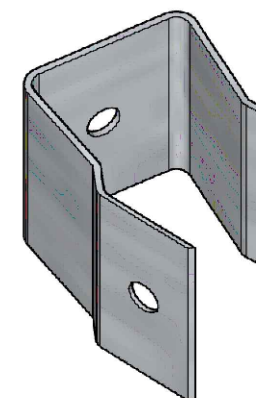

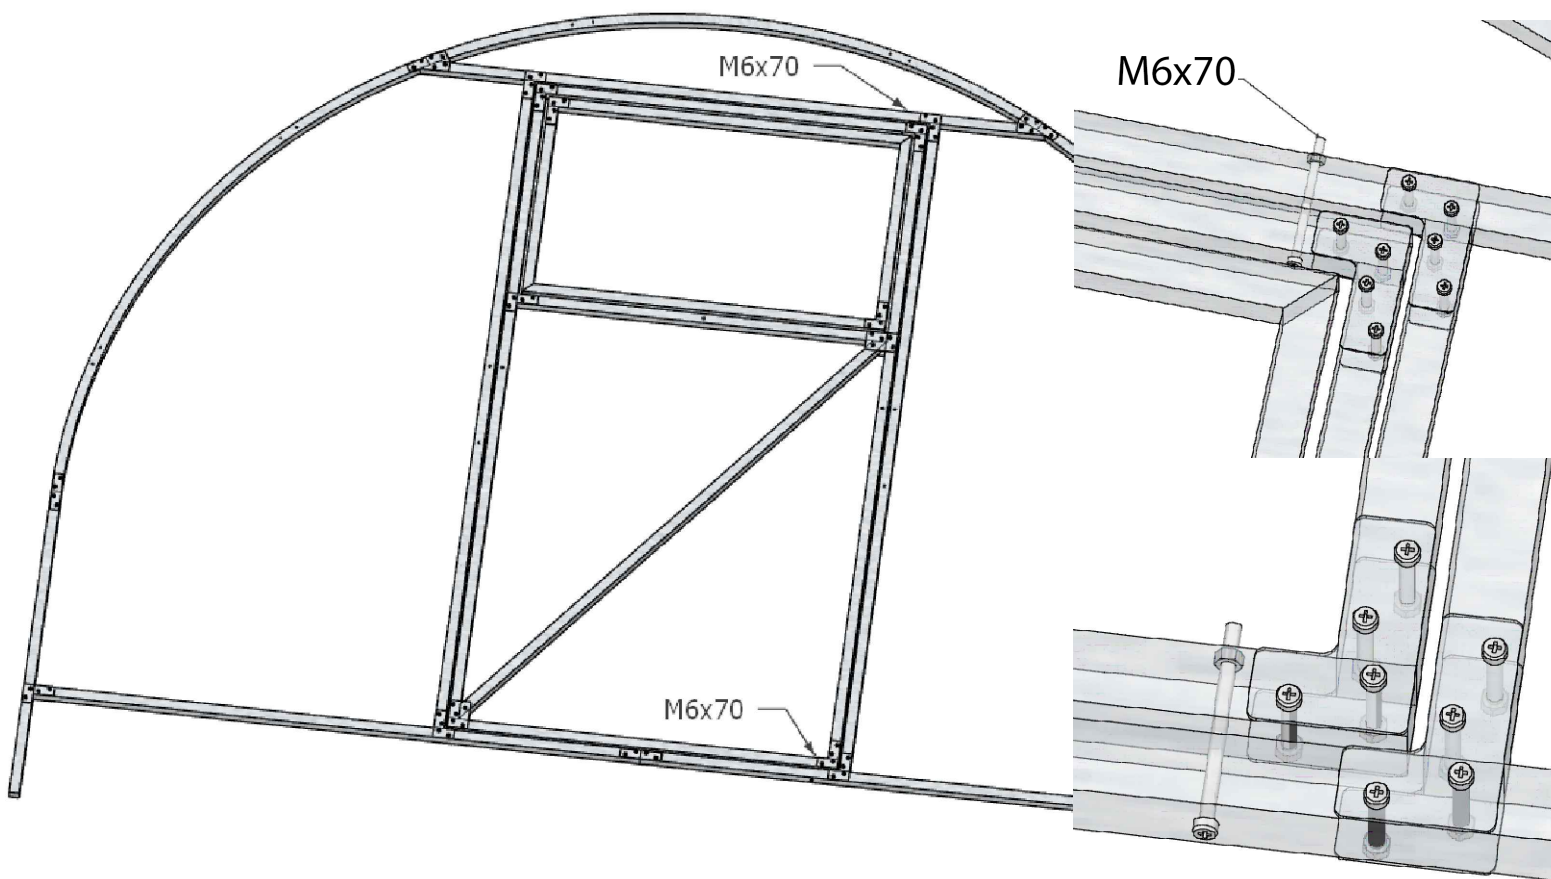

Гвинт М6х70



2шт.

Гайка М6



2шт.

Приєднайте двері до основної конструкції фронтона.
Для цього скористайтесь гвинтами М6х70.

Відрегулюйте двері в проємі.

На цьому етапі фронтон можна вважати зібраним,
зберіть ще один такий самий.

Крок 22



Гвинт М5х10



13шт.

Гайка М5



13шт.



Шайба М5



13шт.

Рівномірно накрийте теплицю плівкою, після чого закріпіть її до кліпс К10 які знаходяться на одному з фронтонів за допомогою шайб та гвинтів М5х10 .

Гвинти кріпять шляпкою до фронтону, щоб уникнути пошкодження плівки на ньому.

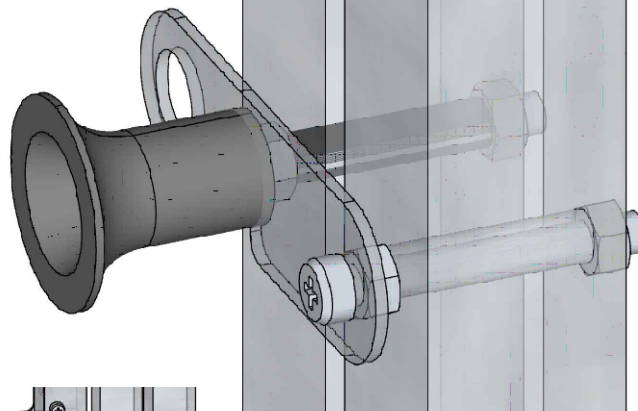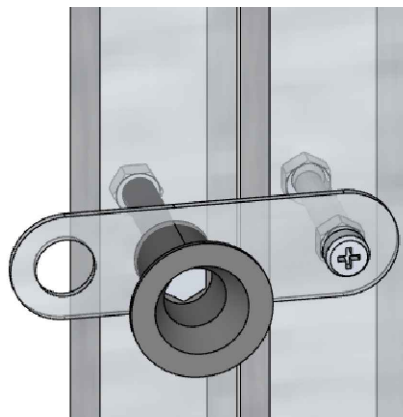

Шпінгалет з ручкою

Наступним кроком додайте шпінгалети на двері та кватирки обох фронтонів.

Замість гвинта може бути пластикова ручка яка йде в комплекті.

Деталь К6



4шт.

Гвинт М5х35




4шт.

Гайка М5




8шт.

Ручка з гвинтом

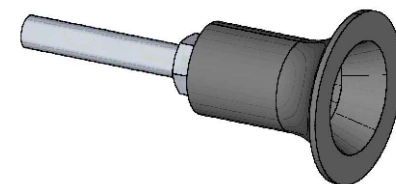


Крок 24

Тримач кватирки по
(2шт на одну кватирку)

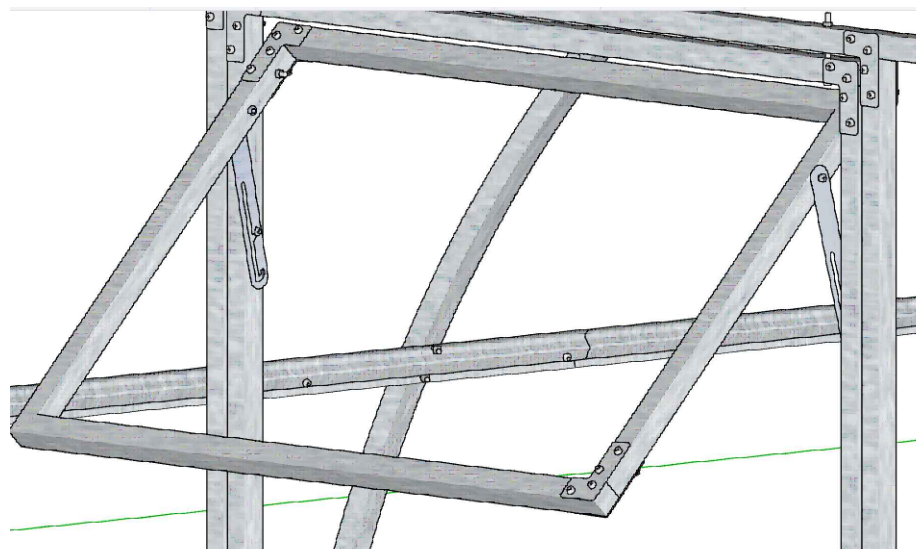

Кріплення K7

Кріплення K7

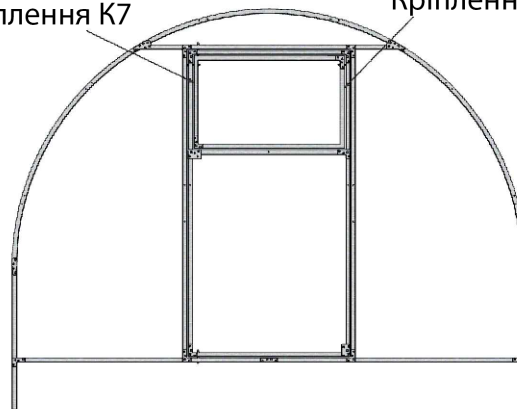

Деталь K7



4шт.

Гвинт M5x30



8шт.

Гайка M5



8шт.

Приєднайте до кватирки та дверей тримачі кватирок
(деталь K7).

Повторіть дії на обох фронтонах.

Крок 25